

● 使用材料・使用器具

使用材料

キクスイ	15kg/缶
プライマースーパーE	
グラナダ内装用	20kg/フラペール
専用骨材1厘	20kg/紙袋
専用骨材3厘	20kg/紙袋
専用骨材8厘	20kg/紙袋

使用器具

計量	秤
基層塗り	リシンガン又はコテ
模様塗り	スタッコガン又はコテ
模様付け	コテ+硬質スタイロ板+コテ

● 標準施工仕様

(23°C、50%RH)

工程	使用材料	調合 (重量比)	所要量 (kg/m ²)	塗り 回数	工程間隔時間(hr)		備考	
					工程内	工程間		
下塗り	キクスイ プライマースーパーE	15kg 無希釈	0.1~0.19	1		3以上	エアレススプレー等	
基層塗り	グラナダ内装用	20kg	0.8~1.0	1	-	6以上	リシンガン 口径:4~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa コテ	
	清水 吹付け塗り コテ塗り	1~2kg 0~0.5kg	-					
模様塗り	グラナダ内装用	20kg	3.0~3.5	1	-		スタッコガン 口径:8~10mm 吹圧:0.4~0.6MPa コテ	
	専用骨材1厘	4kg						
	専用骨材3厘	6kg						
	専用骨材8厘	3kg						
	清水	0~0.5kg	-					
パターン 付け	配り均し後、硬質スタイロ板などを使用し表面を横方向に骨材を転がして意匠付けをする。 バリなどは、軟らかめのコテで表面を整える。						追っかけ 模様付け	硬質スタイロ板 コテ(押え)
養生撤去	養生シートなどの撤去を行う。						直後又は 乾燥後	

● 標準施工要領

1. 下塗り

- ①下塗材は、下地の状況に合わせて、適切な下塗材を選定する。
- ②下塗りは、下地の吸い込みとそのばらつきを防ぐため、だれ、塗り残しのないように均一に塗り付ける。コーナー部など入隅、出隅は特に入念に塗付する。

2. 基層塗り


- ①グラナダ内装用は、開缶後缶壁に付着した主材を缶内に落とし、一度均一にまぜる。
- ②グラナダ内装用に、指定量内の清水を加えハンドミキサーなどで均一に混合し、定められた模様になるように粘度を調整する。計量は秤を使用する。
- ③基層塗りは、下地がスケないようにリシンガンで吹き付けるか、又はコテなどを使用し塗り付ける。

3. 模様塗り

- ①出隅、入隅、開口部廻、大面積連続壁で意匠目地を必要とする場合は25mm幅の装飾養生をする。特に妻壁は各階などで、また長スパン壁は適度なスパンで装飾養生を取るようにする。
- ②主材は定められた模様になるように指定された骨材・清水を加え、ハンドミキサーなどで均一に混合する。なお、材料の計量は秤を使用し、希釈水量はあらかじめ試し塗りして決める。
- ③模様塗りは仕様にあった施工用具を使用し、指定された所要量を塗り付ける。

4. パターン付け

- ①パターン付けは、模様塗りと並行して追っかけで行う。まず、コテL:240~270mm程度のコテを使用してしごく様に均し、続いて150mm角程度の硬質スタイロ板を横に動かしながら意匠付けする。
- ②続いて、表面のバリや引き摺りをコテで軽く押えて整える。パターンは塗布量の多少により骨材の転がりの仕上がり感が異なるため、見本板などであらかじめ確認を行っておくようにする。
- ③グラナダ内装用は表面皮張りが早いので、直射日光など避けて施工する。
- ④模様塗り・パターン付けは上部から下部に向け施工して行く。
- ⑤横に筋を描くように硬質スタイロ板を運び、こまめに、板に付着のネタを濡れウエスで清浄にしながらか意匠付けする。
- ⑥骨材の転がりの線状模様はランダムさを持たせる。
- ⑦骨材の転がりの強弱は壁全体でバランス良く演出する。

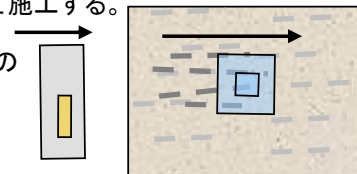

5. 養生撤去

- ①養生の撤去は、施工終了後直ちに行う。すぐにできない場合は、材料が完全に乾燥した後、慎重に行うこととする。なお、水切部などにバリの出ている場合は、カッターナイフで取るようにする。
- ②足場つなぎ部のタッチアップ補修を行う。